




BEKNOPTE HANDLEIDING STEMBUREAU

Gelijktijdige verkiezingen 13 oktober 2024


Opstarten

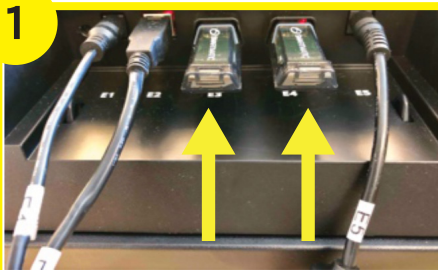


1 Plaats de twee zwarte USB-sticks in de USB-poorten van de elektronische stembus, **alvorens u de voorzitterscomputer opstart.**




2 Houd de aan-/uitknop voldoende lang ingedrukt tot de voorzitterscomputer aan staat.

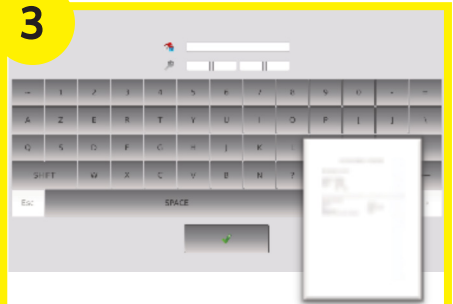

3 Wacht geduldig tot de computer is opgestart en vul de ontvangen login en het wachtwoord in.

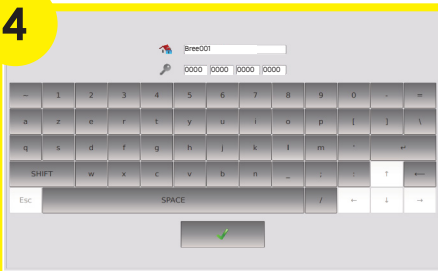

4 Als de gegevens correct zijn, kan u op het "✓" teken drukken.

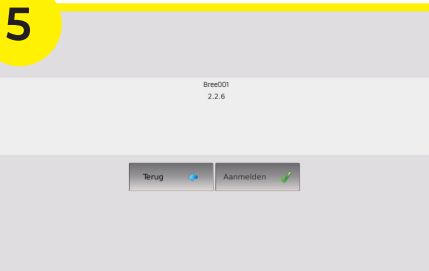

5 Om verder te gaan, druk op 'Aanmelden'.




6 Controleer of alle randapparatuur is aangesloten. Druk op 'ok' om verder te gaan.



7 Na de installatie kan u overgaan tot het installeren van de stemcomputers. Druk op 'Stemcomputers installeren'.




8 Druk op 'Volgende' om de installatiewizard te starten en wacht tot de computer aangeeft dat u beide USB-sticks mag verwijderen.

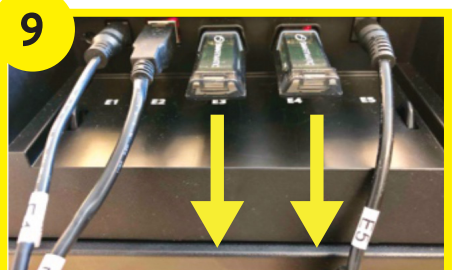

9 Verwijder één of beide USB-sticks om de stemcomputers één voor één op te starten. **Opgelet: enkel verwijderen als het voorzittersscherm dit aangeeft.**

10

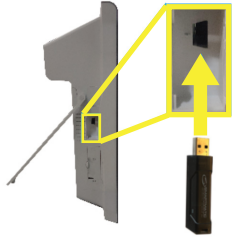

Plaats een USB-stick in de **linkerkant** van de stemcomputer.

11




Houd de aan-/uitknop voldoende lang ingedrukt tot de stemcomputer opstart.

12




Wanneer u het logo 'Verwijder de USB-stick uit de stemcomputer' rechtsboven in het scherm ziet...

13

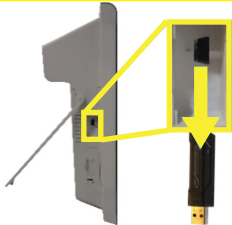


... dan kan u de USB-stick uit de stemcomputer nemen om er andere stemcomputers mee op te starten.

14

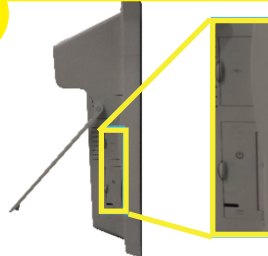

Sluit beide klepjes.

15

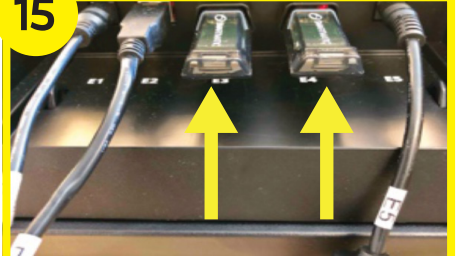

Wanneer **alle** stemcomputers zijn opgestart kan u de USB-sticks terugplaatsen in de USB-poorten van de elektronische stembus. Het programma gaat automatisch verder.

16

Installatie stemcomputers


installeer stemcomputer(s)



Gebruik de USB-sticks om de stemcomputers te installeren en steek ze weer in om verder te gaan.

De voorzitterscomputer geeft aan wanneer de installatiewizard is beëindigd. Druk dan op 'Einde'.

Stemmen

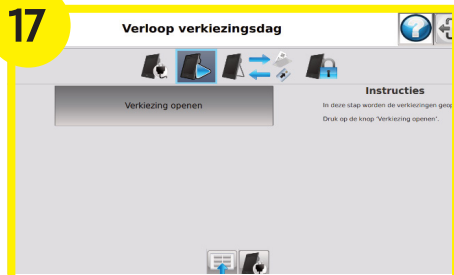

U kan nu de verkiezingen openen door op 'Verkiezing openen' te drukken.



Eens de verkiezing is geopend, kan u de chipkaarten voor de kiezers activeren door op 'Activeer kaarten' te drukken.



Het stembureau is opgestart, u kan nu chipkaarten activeren.



Selecteer het vak van het type kiezer. Standaard staat de selectie op 'Belg'. Voor niet-Belgische kiezer kies 'Niet-Belg'.
Niet-Belgische kiezers hebben een uitnodigingsbrief met vermelding 'Niet-Belgische nationaliteit'.




Plaats de chipkaart in de kaartlezer om ze te activeren.



Eens de kaart is geactiveerd, kan u ze aan de kiezer overhandigen.



De kiezer kan nu stemmen door de chipkaart in de stemcomputer te steken.

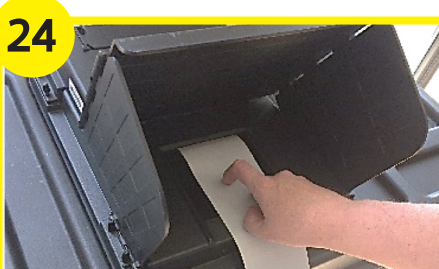

Nadat de kiezer een stem heeft uitgebracht, moet die de QR-code op het stembiljet scannen aan de stembus.



Na het scannen van het stembiljet, verschijnt een melding dat de stem is opgeslagen. De kiezer mag het stembiljet meermaals scannen. De stem zal slechts éénmaal opgeslagen worden.

26

rt activeren / Registratie van de stemmen



Na het scannen van het stembiljet zal de elektronische klep opengaan. Het stembiljet moet vervolgens in de stembus gestoken worden.

Stemming van de bureauleden: De leden brengen in het geheim hun stem uit, elk in een ander stemhokje indien mogelijk. Vervolgens scannen ze hun stembiljet en deponeren het in de stembus.



Klik hier om 1 USB-stick te verwijderen.

Een stemcomputer opnieuw opstarten

Let op: Tijdens het stemmen moet er steeds één USB-stick in de stembus blijven.

Een stemcomputer opnieuw opstarten doet u door eerst de knop zoals hier afgebeeld in te drukken en te wachten tot het scherm aangeeft dat u de USB-stick kunt verwijderen. U vindt deze knop linksonder op uw scherm. Tijdens de installatie kunt u doorgaan met het stemmen.

TECHNISCHE HELPDESK

0800 / 61108

Voor niet-technische vragen contacteert u de locatieverantwoordelijke van de gemeente.

Afsluiten

27 Kaart activeren / Registratie van de stemmen

Om 15 uur moet het stembureau sluiten.

28

Druk op het 'Exit' teken rechtsboven om het scherm te verlaten.

29 Verloop verkiezingsdag

Druk op 'Stemmen afsluiten' om het proces te beëindigen. Druk op 'Bevestigen'.

30 Het kerncijferrapport afdrukken

De voorzitterscomputer sluit de sessie af.
Opgelet: verwijder de USB-stick enkel wanneer de computer dat aangeeft.

31

Houd de aan-/uitknop van de stemcomputer ingedrukt tot hij is uitgeschakeld. Doe dit voor alle stemcomputers.

32 Het kerncijferrapport afdrukken

De voorzitterscomputer vraagt om één USB-stick uit de stembus te verwijderen en in één van de stemcomputers te steken om het kerncijferrapport af te drukken.

33

Start één **vooraf uitgeschakelde** stemcomputer opnieuw op met de USB-stick en volg de instructies op het scherm.

34 Het kerncijferrapport afdrukken

Na het afdrukken van het kerncijferrapport plaatst u de USB-stick terug in de USB-poort van de elektronische stembus. Druk vervolgens op 'Einde'.

35 Verloop verkiezingsdag

Druk nu op 'Computer afsluiten'. De voorzitterscomputer zal zich automatisch uitschakelen. Na het volledig uitschakelen kunt u de sticks uitnemen.

36 Steek de USB-sticks en het kerncijferrapport apart in de daartoe voorziene envelop. Verzegel de envelop en breng deze naar het hoofdbureau.