

# BEKNOPTE HANDLEIDING OEFENSOFTWARE VOORZITTER

## OPSTARTEN

**1**



Plaats de twee blauwe USB-sticks in de USB-poorten van de elektronische klep, **alvorens u de voorzitterscomputer opstart.**

**2**



Houd de aan-/uitknop ingedrukt tot de voorzitterscomputer aan staat.

**3**




Vul de ontvangen login en het wachtwoord in.

**4**



Als de gegevens correct zijn kan u op het "✓" teken drukken.

**5**



Om verder te gaan, druk op :  
"Aanmelden"

**6**

Automatische diagnose

Controleer of alle randapparatuur is aangesloten.



Ter info, overzicht van hoe de randapparatuur is aangesloten. Druk op "ok" om verder te gaan.

**7**

Verloop verkiezingsdag

Stemcomputers installeren

Na de initialisatie kan u overgaan tot het installeren van de stemcomputers. Druk op :  
"Stemcomputers installeren".

**8**

Installatie stemcomputers

1 Verwijder USB-stick



Verwijder de USB-sticks om verder te gaan met de installatie.

Druk op "Volgende" om de installatiewizard te starten en wacht tot de computer aangeeft dat u USB-sticks mag verwijderen!

**9**



Verwijder één of beide USB-sticks om de stemcomputers één per één op te starten.  
**Opgelet : enkel verwijderen als het voorzittersscherm dit aangeeft.**

**10**



Plaats de USB-stick in de poort aan de linkerkant van de stemcomputer

**11**



Druk voldoende lang op de on/off-knop om de stemcomputer te starten.

**12**



Verwijder de USB-stick uit de stemcomputer


Wanneer u het logo :  
"Verwijder de USB-stick uit de stemcomputer" rechtsboven in het scherm ziet...

**13**



...dan kan u de USB-stick uit de stemcomputer nemen om er andere stemcomputers mee op te starten.

**14**

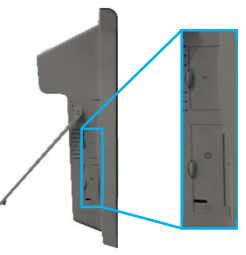

Sluit beide klepjes.

**15**



Wanneer ALLE stemcomputers zijn opgestart kan u de USB-sticks terugplaatsen in de USB poorten van de elektronische stembus; het programma gaat automatisch verder.

**16**

Installatie stemcomputers

4 Beëdig installatie stemcomputer



Druk op "Einde" om de installatiewizard af te sluiten.

De voorzitterscomputer geeft aan wanneer de installatiewizard is beëindigd; druk dan op "Einde".



## KIESVERRICHTINGEN

Tijdens de kiesverrichtingen moet er steeds één USB stick in de stembus blijven indien het noodzakelijk is om een stemcomputer opnieuw op te starten.



Klik hier om 1 USB-stick te verwijderen.

17



U kan nu de verkiezing openen door te drukken op :  
"Verkiezing openen"

18



Eens de verkiezing is geopend, kan u chipkaarten voor de kiezers activeren door te drukken op :  
"Activeer kaarten"

19



Het stembureau is opgestart, u kan nu chipkaarten activeren.

20



Plaats de chipkaart in de kaartlezer om ze te activeren naargelang het type kiezer. Zie bijlage "kaart activeren niet-Belg".

21



Eens de kaart geactiveerd is, kan u ze aan de kiezer overhandigen zodat hij zijn stem kan uitbrengen.

22



De kiezer kan nu stemmen door zijn chipkaart in de stemcomputer te steken.

23



Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht op de stemcomputer, moet hij zijn stembiljet scannen.

24



De kiezer mag zijn stembiljet meermaals scannen; de uitgebrachte stem wordt immers slechts éénmaal opgeslagen maar de elektronische klep zal telkens openen.

## AFSLUITEN

25



Na het scannen van het stembiljet verschijnt de melding op het scherm dat de stem is opgeslagen. De elektronische klep zal opgaan. Het stembiljet **moet** in de stembus gestoken worden.

26



Het stembureau moet om 15uur afgesloten worden.

27



Druk hiervoor op het "Exit" teken om het scherm te verlaten.

28



Druk op "Stemmen afsluiten" om het proces te beëindigen.

29



Druk op: "Bevestigen" om het stembureau definitief te sluiten.

30



De voorzitterscomputer sluit de sessie af... **Belangrijk! : Verwijder de USB sticks niet tot de voorzitterscomputer dit aangeeft.**

31



Druk voldoende lang op de on/off-knop om de stemcomputers uit te schakelen. Doe dit voor alle stemcomputers.

32



De voorzitterscomputer vraagt om één USB-stick uit de stembus te verwijderen en in één van de stemcomputers te steken om het kerncijferrapport af te drukken.

33



Start **één vooraf** uitgeschakelde stemcomputer opnieuw op met de USB-stick en volg de instructies op het scherm.

34



Na het afdrukken van het kerncijferrapport plaatst u de USB-stick terug in de USB-poort van de elektronische stembus. En druk op "einde"

35



Druk nu op :  
"Computer afsluiten"; de voorzitterscomputer zal zich automatisch uitschakelen.

36



Na het **vollig uitschakelen** van de voorzitterscomputer kunt u de USB-sticks verwijderen.

Na het correct afsluiten en het printen van het kerncijferrapport kunt u bij de oefensoftware een nieuwe verkiezing starten. Het aanmeldscherm is dan weer blanco.